



WD1162XVM

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้



100%
Recycled Paper

คู่มือนี้พิมพ์จากกระดาษรีไซเคิล 100%

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

คุณสมบัติของเครื่องซักผ้า VRT™ เครื่องใหม่ของคุณ

- **VRT™ (เทคโนโลยีการสั่นสะเทือน)**

เครื่องซักผ้า Samsung นี้ทำงานอย่างราบรื่นที่ความเร็วการปั่นหมุนสูงสุด โดยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

- **ความจุสูง**

เครื่องซักผ้าความจุสูงพิเศษของ Samsung สามารถซักผ้าปูที่นอนได้ครบชุด ผ้ารองที่นอนขนาดคิงไซส์ หรือผ้าเช็ดตัวสูงสุด 28 ผืนในการซักครั้งเดียว และเนื่องจากคุณไม่ต้องซักผ้าหลายรอบ ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย น้ำ และพลังงานได้

- **ซักฟองแบบประหยัด**

การซักฟองแบบประหยัดที่มีประสิทธิภาพของ Samsung ให้ความสะดวกที่ดียิ่งขึ้น พร้อมด้วยการดูแลเนื้อผ้าชั้นสูง การซักฟองแบบประหยัดช่วยให้ผงซักฟอกกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ และแทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้ลึกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- **Diamond drum™**

ใส่ใจนวมผ้าของคุณ ด้วยรูที่มีขนาดเล็กถึง 36% เทียบกับถังซักทั่วไป ทำให้ถังซักรูปเพชรป้องกันไม่ให้ผ้าเยื้องออกและเกิดความเสียหาย

- **การออกแบบสวยงาม**

เครื่องซักผ้านี้ได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์สวยงาม เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

- **จอแสดงผลดิจิทัลและปุ่มหมุนศูนย์กลาง**

ปุ่มหมุนช่วยให้คุณสามารถเลือกโปรแกรมได้ทั้งสองทิศทางได้อย่างง่ายดาย จอแสดงผลใช้งานง่าย

- **มอเตอร์ DD**

สามารถรับมือกับงานหนักทุกระดับ มอเตอร์อินเวอร์เตอร์แบบไดเรกต์ไดรฟ์ของเราให้พลังกับถังซักจากมอเตอร์ความเร็วแปรผัน มอเตอร์ไดเรกต์ไดรฟ์ที่ไม่มีสายพานให้ความเร็วการปั่นหมุนสูงสุดถึง 1,200 รอบต่อนาที เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเงียบยิ่งขึ้น เครื่องซักผ้านี้มีส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่า ซึ่งหมายถึงการซ่อมแซมน้อยกว่า

- **ฆ่าเชื้อโรค**

เมื่อเลือกโปรแกรมนี้ น้ำจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเพื่อขจัดแบคทีเรียบางชนิดที่มักพบบนผ้า ที่นอน หรือผ้าขนหนูได้ถึง 99.9%

โปรดตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเพื่อป้องกันการความเสียหายกับผ้า โปรแกรมฆ่าเชื้อโรคของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรค

- **ล้างถังซัก**

ใช้การล้างถังซักเพื่อรักษาเครื่องซักผ้าให้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัยสูงสุด คุณสมบัตินี้มีตัวเลือกในการใช้ (หรือไม่ใช้) สารเคมีทำความสะอาดถังซักขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือต้องการประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบโดย Samsung เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดี โดยไม่ต้องอาศัยสารเคมี ดูแลถังซักให้สะอาดและปราศจากกลิ่น臭 โดยใช้โปรแกรมทำความสะอาดพิเศษ ซึ่งจะใช้น้ำร้อน (70 °C) ในถังซัก โดยที่โปรแกรมล้างถังซักจะทำงานเสร็จสมบูรณ์ในเวลาไม่ถึง 120 นาที การทำงานนี้จะช่วยลดเชื้อราและแบคทีเรียที่มีอยู่ในถังซัก และอาจเจริญเติบโตและส่งกลิ่นอับชื้นและทำให้เกิดกลิ่นได้ถ้าไม่กำจัด ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสนับสนุนการซักฟองแบบประหยัด ทำให้คุณสามารถซักผ้าได้เป็นประจำ โดยใช้อุณหภูมิต่ำลงและทำความสะอาดถังซักของคุณเป็นระยะเพื่อรักษาสุขอนามัย

- แอร์วอช - การฆ่าเชื้อและขจัดกลิ่นอับโดยไม่ต้องใช้น้ำ

เพิ่มความสดชื่นให้กับผ้าชิ้นโปรดของคุณด้วยการใช้อากาศ หลังจากงานปาร์ตี้หรือเมื่อคุณออกไปข้างนอก (กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรื) คุณไม่จำเป็นต้องซักผ้าที่ไม่เป็นคราบเปื้อนอีกต่อไป เพียงเพิ่มความสดชื่นด้วยโปรแกรมที่ใช้ได้ 4 โปรแกรมสำหรับผ้าที่แตกต่างกัน

คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อดูคำอธิบายแบบครบถ้วน คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้า และเคล็ดลับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ล้ำหน้า หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล" ในหน้า 37 จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถดำเนินการ ถ้ามีข้อผิดพลาดกับเครื่องซักผ้าของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดสละเวลาเพื่ออ่านคู่มือนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและคุณประโยชน์มากมายของเครื่องซักผ้า












สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณทราบวิธีใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันต่างๆ ของอุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และโปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยใกล้กับอุปกรณ์ เพื่อที่สามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำแนะนำนี้เท่านั้น คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คู่มือหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า

เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้จะใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญลักษณ์คำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผลถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com

สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้:

 คำเตือน	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บร้ายแรง และ/หรือทรัพย์สินเสียหาย
 ข้อควรระวัง	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหาย
 ข้อควรระวัง	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:
 ห้ามทำ	ห้ามทำ
 ห้ามถอดประกอบ	ห้ามถอดประกอบ
 ห้ามสัมผัส	ห้ามสัมผัส
 ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด	ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบที่ผนัง	ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบที่ผนัง
 ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด	ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
 ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 หมายเหตุ	หมายเหตุ

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของคุณเองและบุคคลอื่น

โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หลังจากอ่านส่วนนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง



อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้า นั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน



คำเตือน

อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้ามเด็ก เล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ดูแล

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ควรจัดวางอุปกรณ์นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ ถักหน้าและท่อระบายน้ำได้โดยง่าย สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมหรือวัสดุชนิดอื่น ปิดกั้นช่องนี้

ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการติดตั้ง



การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทผู้ให้บริการ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

อุปกรณ์นี้มีน้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อยก

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC 220-240 V / 50 Hz ขึ้นไป และใช้เต้ารับสำหรับอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ โปรดอย่าใช้สายไฟสำหรับต่อ

- การใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนวกรวมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟสำหรับต่อ หรือแถบปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนวกรวมกันหนา

ห้ามสับเปลี่ยนปลั๊กทั้งหมด เช่น ฝูและองหรือถอดออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ โดยใช้ผ้าแห้ง

- ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้ถูกต้องทาง เพื่อให้อายุการใช้งาน

- ถ้าคุณต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดนำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

- ถ้าเด็กนำถุงพลาสติกมาสวมศีรษะ อาจทำให้หายใจไม่ออก

เมื่ออุปกรณ์หรือปลั๊กไฟ หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ



อุปกรณ์ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม

ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กับท่อก๊าซ ท่อน้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ห้ามต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและของประเทศ



ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำความร้อน วัสดุที่ติดไฟง่าย

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน้ำมอม หรือมีฝุ่นมาก ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือน้ำ (น้ำฝน) โดยตรง

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำ

- น้ำที่แข็งตัวจะทำให้ท่อต่างๆ ระเบิด

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่อาจมีก๊าซรั่วไหล

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามใช้แรงดึงหรือหักงอสายไฟ

ห้ามบิดหรือผูกปมกับสายไฟ

อย่าแขวนสายไฟไว้กับโลหะ วางของหนักทับสายไฟ เดินสายไฟไว้ระหว่างวัตถุอื่น หรือเดินสายไฟเข้าสู่ช่องว่างด้านหลังอุปกรณ์

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ห้ามดึงสายไฟ เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ

- ถอดปลั๊กไฟด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามวางสายไฟและท่อในที่สูงคุณอาจจะดูได้ได้ง่าย



ข้อควรระวัง

สัญญาณข้อควรระวังสำหรับการติดตั้ง



อุปกรณ์ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

ติดตั้งและปรับระดับเครื่องซักผ้าบนพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ มีการเคลื่อนที่ เสียงรบกวน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์



คำเตือน

สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการใช้งาน



ถ้าอุปกรณ์มีน้ำท่วม ให้ตัดไฟฟ้าและการจ่ายน้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ

- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
- อาจเกิดประกายไฟที่ทำให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้

อย่าให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ เมื่อทิ้งอุปกรณ์ ให้ถอดก้านล็อคประตูเครื่องซักผ้าออก

- ถ้าติดอยู่ภายใน เด็กอาจไม่สามารถออกมาได้และอาจหายใจไม่ออกจนกระทั่งเสียชีวิต

โปรดนำบรรจุภัณฑ์ (ฟองน้ำ โฟม) ที่ด้านล่างของเครื่องซักผ้าออกก่อนที่จะใช้งาน

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



ห้ามชักผ้าที่เบื่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามเปิดประตูเครื่องโดยใช้แรงขณะที่เครื่องทำงาน (การชัก/อบแห้ง/ปั่นหมาดขณะอุณหภูมิสูง)

- น้ำที่ไหลออกจากเครื่องชักผ้าอาจทำให้อ่อนลวกหรือทำให้พื้นลื่น

อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

- การใช้แรงเปิดประตูอาจทำให้เกิดอันตรายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ

โปรดอย่าสอดมือเข้าใต้เครื่องชักผ้า

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่

- การถอดปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอีกครั้งอาจทำให้เกิดประกายไฟและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

อย่าปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรงใช้เครื่องชักผ้านี้โดยไม่มีผู้ดูแล อย่าให้เด็กเข้าสู่ภายในอุปกรณ์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต น้ำร้อนลวก หรือบาดเจ็บได้

โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครื่องชักผ้าขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

โปรดอย่าถอดปลั๊กอุปกรณ์ด้วยการดึงที่สายไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กและดึงออกจากเต้ารับไฟฟ้าตรงๆ

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟอาจทำให้เกิดการลัดวงจร เพลิงไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต



โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง

- ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
- เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ซ้ำอีกครั้ง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ



เมื่อห้อยยัมน้ำหาลวมหลุดออกจากก๊อกและทำให้น้ำท่วมอุปกรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้



สัญญาณข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน



เมื่อเครื่องซักผ้าเปลี่ยนแปลงปลอม เช่น สารซักฟอก สิ่งสกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดกลิ่นเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม

กระจกด้านหน้าสามารถแตกได้เมื่อกระแทกแรงๆ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องซักผ้า

- เมื่อกระจกแตก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

หลังจากการจ่ายน้ำไม่ทำงานหรือเมื่อท่อจ่ายน้ำใหม่ ให้เปิดก๊อกน้ำช้าๆ

เปิดก๊อกน้ำช้าๆ หลังจากไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน

- แร่ตะกอนอากาศในท่อจ่ายน้ำหรือท่อน้ำประปาอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือทำให้น้ำรั่ว

ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการระบายน้ำระหว่างการทำงาน ให้ตรวจสอบว่ามีปัญหาของการระบายน้ำหรือไม่

- ถ้าใช้เครื่องซักผ้าเมื่อมีน้ำท่วม เนื่องจากปัญหาการระบายน้ำ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้าโดยระมัดระวังอย่าให้ผ้าติดอยู่ที่ประตู

- ถ้าผ้าติดอยู่ที่ประตู อาจทำให้ผ้าเสียหายหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือทำให้น้ำรั่ว

ตรวจสอบว่าปิดก๊อกน้ำไว้ เมื่อไม่ใช้เครื่องซักผ้า

- ตรวจสอบว่าสกรูของข้อต่อท่อจ่ายน้ำนั้นมีการขันไว้อย่างถูกต้อง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเกิดการบาดเจ็บ

โปรดระมัดระวังอย่าให้มือเปียกและกระจกด้านหน้ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ (เช่น สิ่งสกปรก เส้นด้าย ผม ฯลฯ)

- ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในประตู หรือประตูไม่ปิดสนิท อาจทำให้น้ำรั่ว

เปิดก๊อกและตรวจสอบว่าข้อต่อของท่อจ่ายน้ำมีการขันอย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่ และไม่มีน้ำรั่ว ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

- ถ้าสกรูหรือข้อต่อท่อจ่ายน้ำหลวม อาจทำให้น้ำรั่ว

ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

การใช้เพื่อธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ถ้าการซักไม่เริ่มต้น และทั้งผ้าไว้ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากที่เติมสารซักฟอกหรือป้อนน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือป้อนน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนซักผ้าแล้ว ผ้าอาจเปลี่ยนสีหรือสีตกได้

เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่แนะนำตามชนิดของผ้า แยกผ้าตามสี โดยแยกผ้าสีตกไว้ต่างหาก และเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม

โปรดตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น เข็มกลัด กระดุม และเหรียญในผ้าเมื่อใส่ผ้าในเครื่อง

แยกผ้าที่ค่อนข้างสะอาด และแยกผ้าที่ค่อนข้างสกปรกที่มีความทนทานมากกว่า

ถ้าผ้ามีคราบสกปรก โปรดซักโดยเร็วที่สุด ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มผึ่งแห้ง หรือสารซักฟอกหลังจากทดสอบแล้วว่าผ้าสีไม่ตก โดยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยๆ ที่ด้านในของตะเข็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



- อย่ายื่นบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า เทียนที่จุดไฟแล้ว บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ห้ามพันสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง

- นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้

อย่าวางวัตถุที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ใกล้เครื่องซักผ้า

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานผิดปกติได้

เนื่องจากน้ำที่ระบายระหว่างการซักผ้าอุณหภูมิสูงหรือรอบการอบแห้งนั้นจะร้อนจัด โปรดอย่าสัมผัสน้ำ

- อาจทำให้เกิดการลวกหรือบาดเจ็บได้

ห้ามซัก ปั่น หรืออบแห้งเบาะรองนั่ง เบาะ หรือเสื่อผ้า (*) ที่กันน้ำ ยกเว้นอุปกรณ์ของคุณมีโปรแกรมพิเศษสำหรับซักสิ่งของเหล่านี้

- อย่าซักเบาะที่หนาและแข็ง แม้ว่าจะมีสัญลักษณ์เครื่องซักผ้าบนป้ายดูแลผ้าก็ตาม
- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องซักผ้า ผนัง พื้น หรือผ้าเสียหาย เนื่องจากการสั่นสะเทือนมากเกินไป
- * เครื่องนอนชนิดตัว เสื้อกันฝน เสื้อชูชีพ กางเกงเล่นสกี ถุงนอน ผ้าปิดผ้าอ้อม ชุดกันลม และผ้าคลุมจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

อย่าใช้เครื่องซักผ้าขณะที่ถอดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกออก

- อาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน้ำรั่ว

อย่าสัมผัสภายในของถังซักระหว่างหรือหลังจากการอบแห้ง เนื่องจากจะร้อนจัด

- อาจทำให้เกิดการร่อนลาวาได้

อย่าสอดมือเข้าสู่ช่องใส่ผงซักฟอกหลังจากที่เปิดออก

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ เนื่องจากมืออาจติดอยู่ในช่องใส่ผงซักฟอก อย่าวางวัตถุใดๆ (เช่น รองเท้า เศษอาหาร สัตว์) นอกเหนือจากเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า
- อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องซักผ้า หรือเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในกรณีของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากการสั่นสะเทือนมากกว่าปกติ

อย่ากดปุ่มต่างๆ ตัวของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บ

ห้ามซักผ้าที่เปียกน้ำมัน ครีมี โลชั่นทั่วไปที่ใช้ในร้านดูแลผิวหรือร้านนวด

- อาจทำให้ซอียางเสื่อมสภาพและทำให้มันเร็ว

อย่าทิ้งโลหะ เช่น เข็มกลัดหรือกิ๊บติดผมหรือสารซักฟอกไว้ในถังซักเป็นเวลานาน

- อาจทำให้ถังซักขึ้นสนิม
- หากถังซักเริ่มมีลักษณะเป็นสนิมที่พื้นผิว ให้ใช้สารทำความสะอาด (ไม่เป็นกรดหรือด่าง) กับพื้นผิว และใช้ฟองน้ำทำความสะอาด ห้ามใช้แปรงขนเลวดัดขีด

ห้ามใช้สารทำความสะอาดแบบชักแห้งโดยตรงและห้ามซัก ล้าง หรือปั่นหมาดผ้าที่เปื้อนสารชักแห้ง

- อาจทำให้เกิดการติดไฟขึ้นในทันทีเนื่องจากความร้อนของการออกซิเดชันของน้ำมัน

ห้ามใช้น้ำร้อนจากอุปกรณ์ทำน้ำร้อนน้ำเย็น

- อาจทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหา

ห้ามใช้สารชักฟอกสำหรับซักมือกับเครื่องซักผ้า

- ถ้ามีการแช่ตัวและสะสมอยู่ในเครื่องซักผ้า อาจทำให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ทำให้สีเปลี่ยน ขึ้นสนิม หรือทำให้มีกลิ่นอับ

ห้ามซักผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าปูที่นอนในถุงซักผ้า

- ใส่ถุงเท้าและเสื้อชั้นในลงในถุงซักผ้าและซักร่วมกับผ้าอื่นๆ
- มีกลิ่นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการสัมผัสเยื่อเมือกปิดกั้น

ห้ามใช้ผงซักฟอกแบบก้อน

- ถ้ามีการสะสมในเครื่อง อาจทำให้เกิดน้ำรั่ว

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้หมরหรือวัสดุชนิดอื่นปิดกั้นช่องนี้

ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าลือผ้าที่จะซัก

- ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูคาง หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้

ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่

ห้ามใช้เครื่องปั่นผ้าแห้งถ้ามีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมเพื่อการทำความสะอาด

อย่าให้มีเศษผ้าสะสมรอบๆ ถึงปั่นผ้าแห้ง

ห้ามอบผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้าแบบหมุน

ผ้าที่เปื้อนสารต่างๆ เช่น น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันกัด น้ำยาจัดรอยเปื้อน ยางสน แวกซ์ และน้ำยาจัด
แว็กซ์ ควรซักในน้ำร้อนโดยเพิ่มผงซักฟอกเพิ่มเติมก่อนที่จะอบแห้งในเครื่องอบผ้า

สิ่งของเช่น ยางโฟม (โฟมลาเท็กซ์) หมวกอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งที่มีการเคลือบยางด้านหลัง และผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยาง ไม่ควรอบแห้งใน
เครื่องอบผ้า

ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกันตามที่ผู้ผลิตน้ำยาแนะนำเท่านั้น

ส่วนสุดท้ายของเครื่องปั่นผ้าแห้งจะทำงานโดยไม่มีความร้อน (รอบการลดความร้อน) เพื่อให้มั่นใจว่าผ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

คำเตือน: ห้ามหยุดถึงก่อนที่จะสิ้นสุดรอบการอบแห้ง ยกเว้นกรณีที่ผ้าออกและแผ่กระจายอย่างรวดเร็วเพื่อกระจายความร้อน

ต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ในที่สามารถถือค้ประตุได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับอยู่ด้านตรงข้ามของเครื่องอบผ้า



สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการทำความสะอาด



ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการพ่นน้ำลงบนเครื่องโดยตรง

ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่เป็นกรดรุนแรง

โปรดอย่าใช้สารเคมีเช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์

- อาจทำให้สีเปลี่ยน เสื่อมสภาพ เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)

- มีกลิ่นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

สารบัญ


การติดตั้งเครื่องซักผ้า	13	การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์	13
	14	การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง	14
	14	คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์	14
	14	การจ่ายน้ำ	14
	15	การระบายน้ำ	15
	15	พื้น	15
	15	อุณหภูมิโดยรอบ	15
	15	การติดตั้งในซุ้มหรือตู้	15
	15	การติดตั้งเครื่องซักผ้า	15
การซักผ้า	21	การซักครั้งแรก	21
	21	คำแนะนำเบื้องต้น	21
	22	การใช้แผงควบคุม	22
	25	ล็อคป้องกันเด็ก	25
	25	ปิดเสียง	25
	25	ตั้งเวลาส่งหน้า	25
	26	กำหนดโปรแกรมซัก	26
	27	ซักฟองแบบประหยัด	27
	28	แอร์วอช	28
	29	การใช้โปรแกรมอบแห้ง	29
	30	การซักโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก	30
	31	การซักด้วยตนเอง	31
	31	คำแนะนำของผ้า	31
	33	ข้อมูลผกฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ	33
	33	ควรใช้ผกฟอกแบบใด	33
	33	ช่องใส่ผกฟอก	33
การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า	34	การทำความสะอาดภายนอก	34
	34	การทำความสะอาดภายใน	34
	34	การทำความสะอาดที่ใส่สารซักฟอก	34
	35	การเก็บเครื่องซักผ้าของคุณ	35
	35	การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า	35
	36	การทำความสะอาดซิล/ขอบยางขอบประตู	36
	36	การดูแลรักษาผ้าด้านบนและกรอบด้านหน้า	36
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล	37	ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...	37
	39	รหัสข้อมูล	39
ผังโปรแกรม	40	ผังโปรแกรม	40
ภาคผนวก	41	ผังการดูแลผ้า	41
	41	การปกป้องสิ่งแวดล้อม	41
	41	ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน	41
	42	ข้อมูลจำเพาะ	42

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

โปรดให้ผู้ติดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครื่องซักผ้าใหม่ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะซักผ้า

การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์


นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่าคุณได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้ ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือถ้าคุณไม่ได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่ายของ Samsung

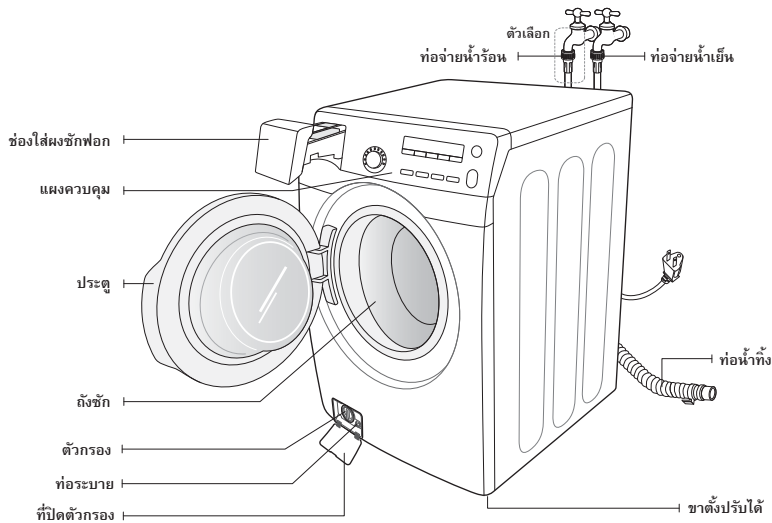

ประแจ



ที่ปิดช่องใส่ผงซักฟอก



ท่อจ่ายน้ำ



ตัวน้ำท่อ



ที่รีดท่อพลาสติก



* ที่ปิดช่องใส่ผงซักฟอก: จำนวนที่ปิดช่องใส่ผงซักฟอกจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น (3-6 จุด)

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์



ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อ

คำเตือน

ใช้สายไฟที่มากับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

ขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณมีสิ่งต่อไปนี้:

- พิวส์หรือเบรกเกอร์ 220 V - 240 V / 50 Hz
- วงจรสายแยกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ

เครื่องซักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ถ้าเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหาย การลงกราวด์จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โดยจะเป็นทางระบายกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันทวนน้อยที่สุด

เครื่องซักผ้าของคุณมาพร้อมกับสายไฟที่มีปลั๊กลงกราวด์สามขา สำหรับใช้กับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม



ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน้ำร้อน

การเชื่อมต่อสายกราวด์อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ ถ้าคุณสงสัยว่าเครื่องซักผ้ามีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมหรือไม่ ห้ามดัดแปลงปลั๊กที่มากับ

เครื่องซักผ้า ถ้าไม่สามารถใช้ร่วมกับเต้าเสียบได้ โปรดให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้งเต้าเสียบที่เหมาะสม

การจ่ายน้ำ

เครื่องซักผ้าของคุณจะเติมน้ำอย่างเหมาะสมเมื่อมีแรงดันน้ำ 137 kPa ~ 800 kPa แรงดันน้ำต่ำกว่า 137 kPa จะทำให้วาล์วน้ำทำงานผิดพลาด ทำให้วาล์วน้ำไม่สามารถปิดอย่างเหมาะสม หรือมีฉนวน อาจทำให้เครื่องซักผ้าใช้เวลาในการเติมน้ำนานเกินกว่าที่ระบบควบคุมกำหนด ทำให้เครื่องซักผ้าปิดลง (ในระบบควบคุมมีขีดจำกัดเวลาการเติมน้ำ ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันน้ำล้นท่วมถ้าท่อน้ำหลวม)

ก๊อกน้ำต้องห่างไม่เกิน 120 ซม. จากด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพื่อให้สามารถต่อท่อจ่ายน้ำที่เข้ากับเครื่องซักผ้าได้



ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เดินท่อน้ำจะมีท่อจ่ายน้ำความยาวต่างๆ ถึง 305 ซม.

คุณสามารถลดความเสี่ยงของน้ำรั่วและความเสียหายจากน้ำโดย:

- ติดตั้งให้ท่อน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
- ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อจ่ายน้ำเป็นประจำ



คำเตือน

ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบการต่อท่อและวาล์วจ่ายน้ำเพื่อหารอยรั่ว

การระบายน้ำ

Samsung แนะนำให้ใช้ท่อที่มีความสูง 46 ซม. ท่อระบายน้ำต้องวางผ่านคิลิปท่อระบายน้ำไปยังท่อตั้งดังกล่าว ท่อตั้งจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำติดมาจากโรงงาน

พื้น

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็งแรงมั่นคง พื้นไม่อาจต้องได้รับการเสริมแรงเพื่อลดการสั่นสะเทือน และ/หรือการรับน้ำหนักที่ขาดสมดุล พื้นผิวที่ปูพรมและวัสดุอ่อนนุ่มอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และอาจทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนตัวเล็กน้อยระหว่างรอบการปั่นหมาด

ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนที่ยกพื้นหรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง

อุณหภูมิโดยรอบ

ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในพื้นที่ซึ่งน้ำอาจแข็งตัวได้ เนื่องจากเครื่องซักผ้าของคุณจะมีน้ำอยู่ในวาล์ว บีม และท่อเสมอ น้ำที่แข็งตัวในท่ออาจทำให้สายพานบีม และองค์ประกอบอื่นๆ เสียหาย

การติดตั้งในซุ้มหรือตู้

ในการใช้งานอย่างปลอดภัยและเหมาะสม เครื่องซักผ้าต้องมีระยะห่าง:

ด้านข้าง – 25 มม.

ด้านหลัง – 150 มม.

ด้านบน – 432 มม.

ด้านหน้า – 51 มม.

ถ้าติดตั้งทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าไว้ด้วยกัน ด้านหน้าของซุ้มหรือตู้จะต้องมีช่องเปิดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 465 มม.² เครื่องซักผ้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ต้องมีช่องเปิดสำหรับอากาศโดยเฉพาะ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 1

การเลือกที่ตั้ง



ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบว่าสถานที่ตั้ง:

- มีพื้นผิวแข็ง ใต้ระดับ โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศ
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
- ไม่ทำให้น้ำแข็งตัว (ต่ำกว่า 0 °C)
- ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น น้ำมันและก๊าซ
- มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่ไม่ทำให้เครื่องซักผ้าทับสายไฟ


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 2


การถอดหมุดสำหรับการขนส่ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า คุณต้องนำหมุดสำหรับการขนส่งทั้งหมดออกจากด้านหลังของเครื่อง


1. คลายหมุดด้วยประแจที่นำมา

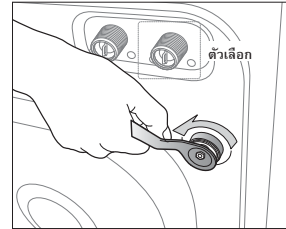

2. ดึงส่วนหัวของหมุดออกจากส่วนกว้างของช่อง ทำตามขั้นตอนนี้สำหรับหมุดแต่ละตัว

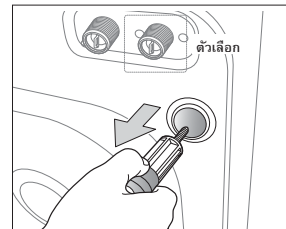

3. นำฝาปิดพลาสติกที่นำมาใส่ในช่อง

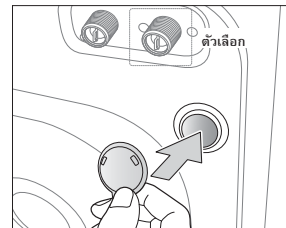

4. เก็บหมุดสำหรับขนส่งไว้ต่างหากในกรณีที่คุณต้องการย้ายเครื่องซักผ้าในอนาคต



คำเตือน

บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก


ขั้นตอนที่ 3

การปรับขาตั้งปรับระดับ




เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ ท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย

1. เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ที่ติดตั้ง
2. ปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยการหมุนขาตั้งเข้าและออกด้วยมือตามความต้องการ

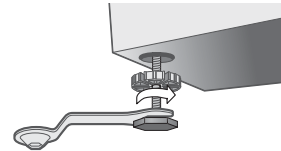

3. เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว ให้ขันน็อตให้แน่นโดยใช้ประแจที่นำมาพร้อมกับเครื่องซักผ้า

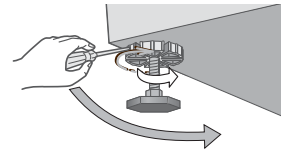

ขั้นตอนที่ 4

การต่อท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำ


การต่อท่อจ่ายน้ำ

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช้มือหมุนให้แน่น



ท่อจ่ายน้ำจะต้องต่อเข้ากับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำ โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากท่อจ่ายน้ำตึงเกินไป โปรดเปลี่ยนเป็นท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหน่งท่อจ่ายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายข้อต่อ หมุนสาย และขันข้อต่อเข้าที่อีกครั้ง

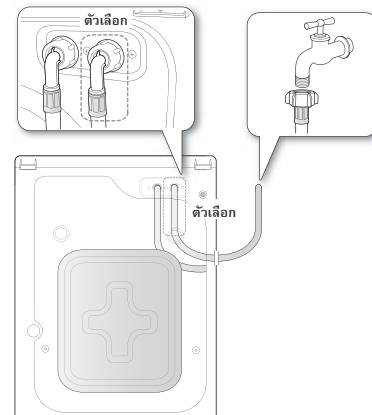


สำหรับบางรุ่นที่มีช่องรับน้ำร้อน:

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำร้อนมาต่อเข้ากับท่อน้ำร้อนที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช้มือหมุนให้แน่น
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำร้อนที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ
3. ใช้อุปกรณ์รูปตัว Y เฉพาะหากคุณต้องการใช้น้ำเย็น


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อจ่ายน้ำ


1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ

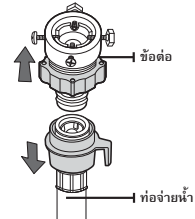

2. ใช้ไขควงแบบ "+" คลายสกรูที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (2) ตามลูกศร จนมีช่องว่าง 5 มม.




3. ต่อดั้วแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น และยกตัวแปลงขึ้น หมุนส่วน (2) ตามลูกศร และต่อ (1) เข้ากับ (2)

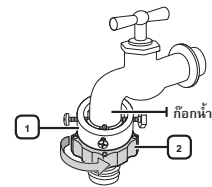


4. ให้ท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง เมื่อปล่อยส่วน (3) ท่อจะต่อเข้ากับ ตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกันมีเสียง "คลิก"



หลังจากท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออย่าง ถูกต้อง โดยดึงท่อจ่ายน้ำลง

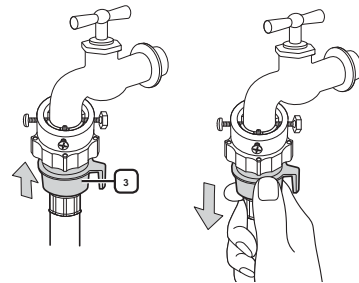

5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อ ตามเข็มนาฬิกาจนสุด

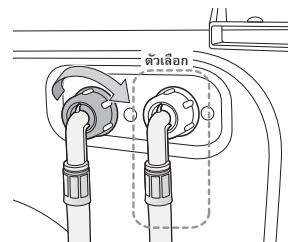


6. เปิดน้ำ และดูว่าไม่มีน้ำรั่วจากวาล์วน้ำ ก๊อก หรือข้อต่อ ถ้ามีน้ำรั่ว ให้ทำตามขั้นตอนก่อนหน้า




คำเตือน

ห้ามใช้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำรั่ว เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บได้

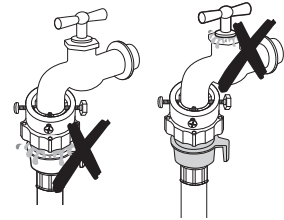

- หากก๊อกน้ำมีปากเป็นเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ

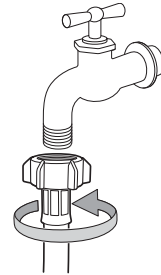


ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกเข้ากับตัวแปลง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อน้ำทิ้ง

ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:

1. **พาดขอบอ่างซักล้าง** ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ในการติดตั้งให้ท่อน้ำทิ้งโค้งโดยไม่พับ ให้ใช้ตัวนำท่อที่นำมา ยึดท่อเข้ากับผนังด้วยขอยึด หรือยึดเข้ากับก๊อกน้ำโดยใช้เชือก เพื่อไม่ให้ท่อน้ำทิ้งเคลื่อนตัว

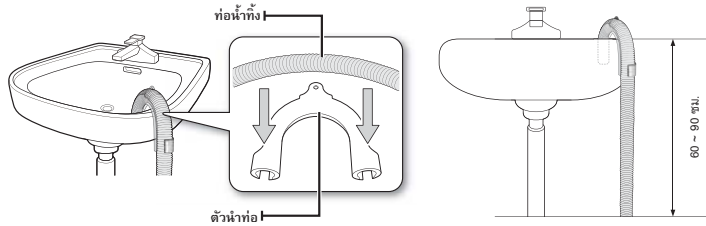

2. **ท่อน้ำทิ้งของอ่างซักล้าง** ท่อน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.
3. **ในท่อน้ำทิ้ง** ขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกิน 90 ซม.

ขั้นตอนที่ 5

การต่อสายไฟของเครื่องซักผ้า

ต่อสายไฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้าที่ผนัง ซึ่งเป็นตัวรับไฟฟ้า AC 220-240 V / 50 Hz ที่ผ่านการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและการลงกราวด์ โปรดดูที่หน้า 14)



การใช้ฉนวนทดสอบ

โปรดตรวจสอบว่าคุณติดตั้งเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้อง โดยทดลองใช้โปรแกรม **ล้าง และ บั่นหมาด** หลังจากติดตั้งเสร็จ

การซักผ้า

เมื่อใช้เครื่องซักผ้าใหม่ของ Samsung สิ่งที่ยากที่สุดในการซักผ้าก็คือการตัดสินใจว่าจะซักผ้าชิ้นไหนก่อนดี

การซักครั้งแรก




ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยที่ถังซักว่าง (ไม่มีผ้า)

1. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด)
2. เติมน้ำผงซักฟอกปริมาณเล็กน้อยในช่องใส่ผงซักฟอก ① ในลิ้นชักผงซักฟอก
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)



การทำงานนี้จะทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

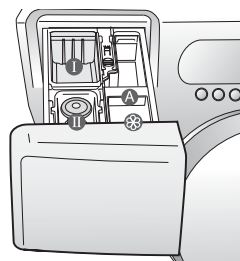

ช่อง ①: ผงซักฟอกสำหรับการแช่ก่อนซัก หรือน้ำยาแช่ผ้า

ช่อง ②: ผงซักฟอกสำหรับการซัก น้ำยาปรับสภาพน้ำ สารฟอกขาว และสารขจัดคราบ



เมื่อใช้สารซักฟอกแบบผง ให้ถอดที่แบ่งสารซักฟอกชนิดน้ำออกจากช่องใส่ผงซักฟอก
สารซักฟอกชนิดผงจะไม่สามารถไหลเข้าสู่ถังซักจากช่องใส่สารซักฟอกชนิดน้ำ

ช่อง ③: สารเพิ่มเติม เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยารักษาเนื้อผ้า (ห้ามเติมเกินกว่าขอบด้านล่าง (MAX) ของ "A")

คำแนะนำเบื้องต้น

1. ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้า



ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณที่กำหนด ถ้าต้องการทราบระดับความจุสำหรับผ้าแต่ละชนิด โปรดดูแผนผังในหน้า 31-32




- ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดกับประตู เนื่องจากจะทำให้ผ้ารั่ว
- ผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ในส่วนภายในเครื่องซักผ้าหลังจากรอบการซัก โปรดล้างผงซักฟอกที่หลงเหลือออก เนื่องจากอาจทำให้ผ้ารั่วได้
- อย่าสัมผัสกระจกของประตูขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน เนื่องจากอาจร้อนจัด
- อย่าเปิดช่องใส่สารซักฟอกหรือตัวกรองเศษด้วย ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน เนื่องจากอาจสัมผัสกับน้ำร้อนหรือน้ำ
- ห้ามซักผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำในโปรแกรมปกติ ยกเว้นเมื่อใช้โปรแกรมซักคราบฝังลึก

2. ปิดประตูให้สลักล็อกเข้าที่
3. เปิดเครื่อง
4. เติมน้ำผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมในช่องเดิม
5. เลือกโปรแกรมซักและตัวเลือกการซักที่เหมาะสม
ไฟสัญญาณการซักจะสว่าง และเวลาในการซักโดยประมาณจะปรากฏในจอแสดงผล
6. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)


การซักผ้า

การใช้แผงควบคุม

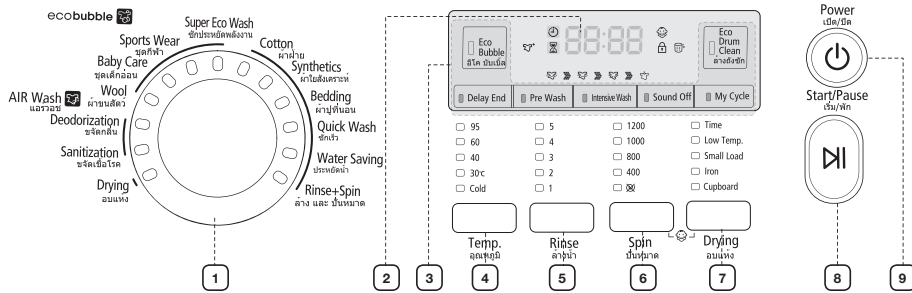

1 ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก

เลือกรูปแบบการหมุนของถังซักและความเร็วการปั่นหมาดสำหรับการปั่นหมาดสำหรับการซัก

 สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ "การซักผ้าโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก" (โปรดดูหน้า 30)

Cotton (ผ้าฝ้าย) - สำหรับผ้าฝ้ายทั่วไปหรือสกปรกน้อย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เช็ด ฯลฯ

Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) - สำหรับเสื้อ เสื้อเชิ้ต ฯลฯ ที่เปื้อนปานกลางถึงเล็กน้อย ทำจากโพลีเอสเตอร์ ไคโอเลน, เทอร์วีร์, โพลีเอไมด์ (เพอร์ลอน ไนลอน) หรือส่วนผสมอื่น ๆ

Bedding (ผ้าปูที่นอน) - ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูที่นอน เมื่อซักผ้ารองที่นอน โปรดใช้น้ำยาซักผ้าชนิดเหลว

Quick Wash (ซักเร็ว) - สำหรับผ้าที่ไม่สกปรกมากและต้องการซักอย่างรวดเร็ว

Water Saving (ประหยัดน้ำ) - โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้คุณสามารถซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้น้ำน้อยที่สุด

Rinse+Spin (ล้าง และ ปั่นหมาด) - ใช้สำหรับผ้าที่ต้องการล้างเท่านั้น หรือเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เติมระหว่างการล้างผ้า

Super Eco Wash (ซักประหยัดพลังงาน) - การซักฟองแบบประหยัดด้วยอุณหภูมิต่ำช่วยให้อุ่นใจว่าจะได้ผลการซักที่ดีเยี่ยม และประหยัดพลังงาน

Sports Wear (ชุดกีฬา) - ใช้สำหรับเสื้อผ้าที่ซักล้างแรง เช่น เสื้อผ้าสำหรับเป็นเขา เสน่สกี หรือชุดกีฬา เนื้อผ้าประกอบด้วยเทคโนโลยีการเคลือบและเส้นใยเช่น สแปนเด็กซ์ ฝ้ายยืด และไมโครไฟเบอร์

Baby Care (ชุดเด็กอ่อน) - การซักด้วยอุณหภูมิสูง และล้างน้ำมากเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผงซักฟอกหลงเหลืออยู่บนเสื้อผ้า

Wool (ผ้าขนสัตว์) - เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์

สำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้เท่านั้น


- โปรแกรมผ้าขนสัตว์จะซักผ้าโดยใช้การหมุนแบบนุ่มนวล ระหว่างการซัก การหมุนและการแช่ที่นุ่มนวลจะคุ้มครองเส้นใยผ้าขนสัตว์ไม่ให้หดตัว/ผิดรูป และเพื่อให้ความสะอาดพร้อมกับการถนอมผ้า การหยุดทำงานในระหว่างนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด

- ขอแนะนำให้ใช้สารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลางสำหรับโปรแกรมผ้าขนสัตว์ เพื่อให้ผลการซักดียิ่งขึ้นและเพื่อรักษาเนื้อผ้า

Air Wash (แอร์วอช) - โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการซักกลิ่นอับ การหมุน

ปุ่มเลือกโปรแกรมจะเปลี่ยนไปตามโหมดการทำงานต่อไปนี้

- **Deodorization** (ขจัดกลิ่น) - ลดกลิ่นเหม็นอับจากผ้า
- **Sanitization** (ขจัดเชื้อโรค) - ลดกลิ่นอับและฆ่าเชื้อโรคในผ้าด้วยการใช้แอร์วอชในอุณหภูมิสูงขึ้น
- **Drying** (อบแห้ง) - เลือกเพื่ออบแห้งผ้าโดยอัตโนมัติโดยตรวจหาปริมาณและ น้ำหนักของผ้า

2	<p>จอแสดงผลดิจิทัล</p> <p>จอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้ง่าย จอนี้จะให้คำแนะนำและการวินิจฉัย พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของโปรแกรมและเวลาที่เหลือ</p>
3	<p>Eco Bubble (อีโค บับเบิล) - การเลือกซักฟองแบบประหยัดจะทำงานเป็นค่าเริ่มต้น กดปุ่มอีโคบับเบิลหนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก และปิดเครื่องสร้างฟอง (แสดงบนแผงควบคุม) กดอีกครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชัน</p> <ul style="list-style-type: none"> โปรแกรมซักบางโปรแกรมต้องมีการเปิดตัวเลือกอีโคบับเบิล (จะแสดงบนแผงควบคุม และเครื่องสร้างฟองจะทำงานโดยอัตโนมัติ) โปรแกรมซักอื่นๆ ไม่ต้องมีตัวเลือกนี้และจะปิดเครื่องสร้างฟองโดยอัตโนมัติ ในหลายโปรแกรม คุณสามารถปรับตัวเลือกนี้ได้ ซึ่งจะมีผลกับเวลาในการซักที่แสดงบนแผงควบคุม (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 27) <p>Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า) - สามารถตั้งเวลาของโปรแกรมใดก็ได้ล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมงโดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่ยอมรับของการซักจะสิ้นสุดลง</p> <p>Pre Wash (ซักล่วงหน้า) - ในการใช้คุณลักษณะนี้ ให้เพิ่มผงซักฟอกในช่องซักล่วงหน้าของช่องใส่ผงซักฟอก เมื่อเปิดทำงาน เครื่องซักผ้าจะเติมน้ำเย็นและผงซักฟอก หมุน และระบายน้ำออก และเข้าสู่โปรแกรมซักที่เลือกไว้ บางโปรแกรมไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้</p> <p>*คุณไม่สามารถเลือกการซักล่วงหน้ากับโปรแกรมผ่านสวิตช์และโปรแกรมซักเร็ว</p> <p>Intensive Wash (เพิ่มประสิทธิภาพ) - กดปุ่มนี้เมื่อผ้าเปื้อนมากและต้องการการซักล้างมากเป็นพิเศษ เวลาของการซักจะเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละรอบ</p> <p>Sound Off (ปิดเสียง) - กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มหรือลดเสียงสัญญาณเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม หรือปิดการใช้เสียง</p> <p>My Cycle (กำหนดโปรแกรมซัก) - เลือกโปรแกรมที่ต้องการ รวมถึงอุณหภูมิ การปั่นหมาด ระดับความสกปรก ตัวเลือก ฯลฯ</p> <p>Eco Drum Clean (ล้างถังซัก) - ใช้สำหรับล้างถังซัก เป็นการขจัดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียในถังซัก ขอบแนะนำให้ใช้เป็นประจำ (หลังจากซักผ้า 40 ครั้ง) ไม่จำเป็นต้องใส่สารซักฟอกหรือสารฟอกขาว</p>
4	<p>ปุ่มเลือก TEMP. (อุณหภูมิ)</p> <p>กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกอุณหภูมิของน้ำ: (น้ำเย็น, 30 °C, 40 °C, 60 °C และ 95 °C)</p>
5	<p>ปุ่มเลือก RINSE (ล้างน้ำ)</p> <p>กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำ จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ</p>
6	<p>ปุ่มเลือกการ SPIN (ปั่นหมาด)</p> <p>กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่นหมาด</p> <p>"No spin" (ไม่ปั่นหมาด)  - ผ้าจะอยู่ในถังและไม่มีการปั่นหมาดหลังจากการระบายน้ำครั้งสุดท้าย</p>
7	<p>กดปุ่มนี้เพื่อเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้</p> <p>Cupboard (เก็บใส่ตู้) → Iron (อบสำหรับรีด) → Small Load (ปริมาณน้อย) → Low Temp. (อุณหภูมิต่ำ) → Time (เวลา) (30 นาที 1:00 → ชั่วโมง 1:30 → ชั่วโมง 2:00 → ชั่วโมง 2:30 → ชั่วโมง) → Cupboard (เก็บใส่ตู้)</p> <p>Cupboard (เก็บใส่ตู้) - เลือกเพื่ออบแห้งผ้าโดยอัตโนมัติโดยตรวจหาปริมาณและน้ำหนักของผ้าโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออบแห้งผ้าฝ้ายเชือกกางเกงผ้าฝ้าย เสื้อยืด และชุดชั้นในที่เปื้อนผ้าฝ้าย</p> <p>Iron (อบสำหรับรีด) - สิ้นสุดรอบการอบโดยที่ผ้ายังชื้น เหมาะสำหรับการรีด</p> <p>Small Load (ปริมาณน้อย) - เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออบแห้งผ้าปริมาณน้อย (ประมาณ 400 กรัม) (ผ้าขนหนู 3-4 ชิ้น กางเกงหนึ่งตัว (เครื่องแบบนักเรียน) หรือชุดแขนยาว 2 ตัว)</p> <p>Low Temp. (อุณหภูมิต่ำ) - อบแห้งผ้าที่อาจผิดรูปหรือเสียหายเมื่อได้รับอุณหภูมิสูง โดยทำงานในอุณหภูมิต่ำ (ผ้าผสมและเส้นใยสังเคราะห์ เช่น โพลีเอสเตอร์และไนลอน)</p> <p>Time (เวลา) - อบผ้าตามเวลาที่กำหนดไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> โปรดหลีกเลี่ยงการซักผ้าที่ไม่สามารถอบแห้ง เนื่องจากอาจเสียรูปทรงแม้เมื่อใช้อุณหภูมิต่ำ ตัวเลือก ปกติ พิเศษ รีดผ้า และเบา จะตรวจหาน้ำหนักของผ้าเพื่อแสดงเวลาในการอบแห้งที่ถูกต้อง สภาพการอบแห้งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและปริมาณของผ้า

การซักผ้า

8	ปุ่มเลือก START/PAUSE (เริ่ม/พัก)	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ
9	ปุ่ม POWER (เปิด/ปิด)	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาที โดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

ล็อกป้องกันเด็ก


ฟังก์ชัน Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) จะใช้ล็อคปุ่ม เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรอบการซักที่คุณเลือกไว้

การเปิดใช้/การปิด

ถ้าต้องการเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) ให้กดปุ่ม **Spin** (ปั่นหมาด) และ **Drying** (อบแห้ง) พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณ "Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)" จะสว่างเมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้



ขณะที่ใช้ฟังก์ชัน Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) จะมีเพียงปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด) เท่านั้นที่ใช้ได้ ฟังก์ชัน Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) จะทำงานแม้ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่อง หรือหลังจากถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กใหม่

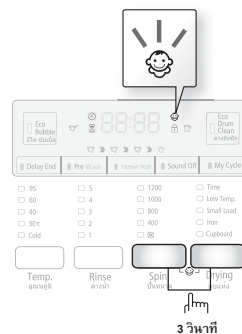

ปิดเสียง

สามารถเลือกฟังก์ชัน Sound Off (ปิดเสียง) ได้กับทุกโปรแกรม เมื่อมีการเลือกฟังก์ชันนี้ เสียงจะถูกปิดสำหรับทุกโปรแกรม แม้ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่อง ซักๆ การตั้งค่านี้ ก็ยังคงทำงานอยู่

การเปิดใช้/การปิด

ถ้าต้องการเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Sound Off (ปิดเสียง) สัญญาณ "Sound Off (ปิดเสียง)" จะสว่างเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

ตั้งเวลาล่วงหน้า

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องซักผ้าเสร็จในเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกได้ถึง 24 ชั่วโมง (เพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่จะรอบการซักจะสิ้นสุดลง

- กำหนดเครื่องซักผ้าด้วยตนเองหรือซักอัตโนมัติตามประเภทของผ้าที่ซัก
- กดปุ่ม **Delay End** (ตั้งเวลาล่วงหน้า) ซักๆ เพื่อตั้งเวลา
- กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) สัญญาณ "Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)" จะกะพริบและนาฬิกาก็จะเริ่มนับถอยหลังจนกระทั่งถึงเวลาที่กำหนดไว้
- ในการยกเลิกฟังก์ชันตั้งเวลาล่วงหน้าให้กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด) จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

การซักผ้า

กำหนดโปรแกรมซัก

ใช้สำหรับเปิดใช้การซักที่กำหนดเอง (อุณหภูมิ การปั่นหมาด ระดับความสกปรก ฯลฯ) ด้วยความสะอาดเพียงปุ่มเดียว

เมื่อกดปุ่ม **My Cycle** (กำหนดโปรแกรมซัก) คุณสามารถกดปุ่ม **My Cycle** (กำหนดโปรแกรมซัก) เพื่อโหลดผ้า และใช้ตัวเลือกของการกำหนดโปรแกรมที่บันทึกไว้ ไฟของโปรแกรมและการเลือกการทำงานจะกะพริบ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกทั้งหมดดังนี้ใหม่ตามกำหนดโปรแกรม

1. เปิดท่อจ่ายน้ำ
2. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด)
3. เลือกโปรแกรมโดยใช้ **ปุ่มเลือกโปรแกรม**
4. หลังจากเลือกโปรแกรม ให้ตั้งค่าตัวเลือกแต่ละตัว



ดู "ฟังก์ชันโปรแกรม" ในหน้า 40 เพื่อดูการตั้งค่าตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับแต่ละโปรแกรม

5. จากนั้นคุณสามารถบันทึกโปรแกรมและตัวเลือกที่เลือกไว้ ด้วยการกดปุ่ม **My Cycle** (กำหนดโปรแกรมซัก) ค้างไว้มากกว่า 3 วินาทีในโหมดกำหนดโปรแกรม โปรแกรมและตัวเลือกที่คุณเลือกจะปรากฏในครั้งถัดไปที่คุณเลือก กำหนดโปรแกรม



คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า กำหนดโปรแกรม ด้วยการทำตามกระบวนการข้างต้นซ้ำ
การตั้งค่าล่าสุดจะถูกนำมาใช้เมื่อคุณเลือก กำหนดโปรแกรม ในครั้งถัดไป



ถ้าคุณกด กำหนดโปรแกรม และปล่อยภายใน 3 วินาที โปรแกรมและตัวเลือกที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะปรากฏ ถ้าคุณกด กำหนดโปรแกรม ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไป โปรแกรมและตัวเลือกที่ตั้งไว้ปัจจุบันจะถูกบันทึก และ LED จะกะพริบเป็นเวลา 3 วินาที

ซักฟองแบบประหยัด

ระบบซักฟองแบบประหยัดช่วยให้สามารถกระจายสารซักฟอกอย่างสม่ำเสมอ และทำงานกับผ้าได้รวดเร็วและลึกยิ่งขึ้น

โปรแกรม	ฟังก์ชันซักฟอง	การยกเลิกฟังก์ชันซักฟอง
Cotton (ผ้าฝ้าย), Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์), Quick Wash (ซักเร็ว), Bedding (ผ้าปูที่นอน)	ใช่ได้	ใช่ได้
Super Eco Wash (ซักประหยัดพลังงาน), Sports Wear (ชุดกีฬา), Baby Care (ชุดเด็กอ่อน), Wool (ผ้าขนสัตว์), Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)		ไม่มี

- อาจมีการใช้ฟังก์ชันซักฟองแบบอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม




การเลือก ซักฟองแบบประหยัด เป็นตัวเลือกมาตรฐาน กดหนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกตัวเลือกซักฟอง กดอีกครั้งเพื่อเลือกตัวเลือกซักฟอง

- เปิดประตู ใส่ผ้าในเครื่อง และปิดประตู
- กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด)
- เลือกฟังก์ชัน
- ใส่สารซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่ที่ถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับปริมาณผ้า จากนั้นเปิดช่องใส่สารซักฟอก
 - เพิ่มสารซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่สารซักฟอก ⑪ และเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ⑫ โดยไม่เกินเส้น (MAX) ของ "A"
 - เมื่อเลือกโปรแกรมที่มีการแช่ผ้า ให้เพิ่มสารซักฟอกในช่องแช่ผ้า ⑬ ด้วย
 - ถ้าต้องการใช้สารซักฟอกชนิดน้ำ ให้ใส่ช่องน้ำยาซักผ้าในช่องใส่ (โปรดดู "สารซักฟอกชนิดน้ำ" ในหน้า 33)



อย่าใส่ผงซักฟอกชนิดผงในช่องใส่สารซักฟอกชนิดน้ำ

- กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)
 - กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
 - ปริมาณของผ้าจะถูกตรวจนับโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะเริ่มซักผ้า
 - เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน คุณจะไม่สามารถเพิ่มหรือเลือกฟังก์ชันซักฟองได้อีก
- 
 - เครื่องจะสร้างฟองให้เพียงพอด้วยปริมาณสารซักฟอกที่ระบุ
 - ทำความสะอาดตัวกรองเศษด้วยบ่อยๆ การทำความสะอาดเป็นประจำจะช่วยให้มีการสร้างฟองได้อย่างเพียงพอ
 - ฟองอาจถูกดูดซับไว้และดูเหมือนมีปริมาณน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารซักฟอกและผ้า
 - แม้ว่าจะมีการสร้างฟองเมื่อเริ่มต้นการซัก แต่ผู้ใช้อาจมองเห็นฟองหลังจากเวลาผ่านไปหลายนาที

การซักผ้า

แอร์วอช

ระบบแอร์วอชจะช่วยคืนความสดชื่นให้กับผ้าโดยไม่ต้องใช้น้ำ ด้วยระบบซักด้วยอากาศที่ทรงพลัง สามารถใช้กับผ้าชนิดต่างๆ เช่น โกล์เทนสตรี ผ้าฝ้าย หรือเสื้อไหมพรมและชุด (ไม่เกินสองชิ้น (น้อยกว่า 1 กิโลกรัม))

1. เปิดประตู ใส่ผ้าในเครื่อง และปิดประตู
2. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด)
3. เลือก **Air Wash** (แอร์วอช) ด้วยการหมุน **ปุ่มเลือกโปรแกรม**

โหมด	เวลาของรอบ
ขจัดกลิ่น	26 นาที
ฆ่าเชื้อโรค	35 นาที

- เมื่อเลือกตัวเลือกเหล่านี้ จะไม่สามารถเลือกปุ่มอื่น และคุณสามารถเลือกการตั้งเวลาล่วงหน้าได้ระหว่าง 24:00 เท่านั้น
4. ปิดประตูและกดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)



- เมื่อมีน้ำในถัง **Air Wash** (แอร์วอช) จะไม่สามารถใช้ได้ โปรดระบายน้ำในถังและเลือก **Air Wash** (แอร์วอช)
- กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) หรือ **Power** (เปิด/ปิด) เพื่อนำผ้าออก
- สามารถใช้แผ่นหอมร่วมกับโปรแกรมแอร์วอช เพื่อเพิ่มความหอมให้กับผ้า (หนึ่งแผ่นต่อผ้าหนึ่งหรือสองชิ้น)



หลีกเลี่ยงการใช้ แอร์วอช กับผ้าต่อไปนี้:

- ผ้าที่มีความละเอียดอ่อน ทำจากหนัง มิงค์ ขนเฟอร์ ไหม ฯลฯ
- ชุดชั้นในที่มียูกไม้ การปูที่ใช้ 'กาว' และชุดที่อาจมีเครื่องประดับหลุดร่วงได้
- ผ้าที่มีกระดุมอาจเสี่ยงต่อปัญหากระดุมแตก
- ผ้าที่ลงแป้งอาจเสียรูป
- ผ้าปูที่นอนที่แข็ง เช่น หมอนไม้ (ที่หักคอ)
 - หมอนหรือผ้าห่มที่มีพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ผ้าฝ้าย
 - ผ้าห่มไฟฟ้า
- ผ้าห่มขนสัตว์
- ผ้าห่มนวม
- หมอนยางพารา

การใช้โปรแกรมอบแห้ง

ดูตารางสำหรับการอบแห้ง และตรวจสอบว่าใส่ผ้าให้ต่ำกว่าระดับของขีดสำหรับผ้าแห้ง 7.0 กก.

1. เปิดฝาเครื่อง ใส่ผ้าและปิดฝาเครื่อง
2. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด) และกดปุ่ม **Drying** (อบแห้ง)
: เครื่องจะเลือกโปรแกรมมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
การอบแห้งจะไม่สามารถใช้ได้กับการล้างซัก แอร์วอช และผ้าขนสัตว์
3. เลือกปุ่ม **Drying** (อบแห้ง) ดังนี้

โปรแกรมการอบแห้ง

- การกดปุ่มทุกครั้งจะเลือกประเภทการอบแห้งซ้ำๆ กันในลำดับต่อไปนี้:
Cupboard (เก็บใส่ตู้) → **Iron** (อบสำหรับรีด) → **Small Load** (ปริมาณน้อย) → **Low Temp.** (อุณหภูมิต่ำ) →
Time (เวลา) (30 นาที 1:00 → ชั่วโมง 1:30 → ชั่วโมง 2:00 → ชั่วโมง 2:30 → ชั่วโมง) → **Cupboard** (เก็บใส่ตู้)

ประเภทการอบแห้ง		ข้อมูล	น้ำหนักสูงสุด	เวลา (ปริมาณสูงสุด)	เวลา (รักษาความนุ่มนวล)
การอบแห้ง อัตโนมัติ	เก็บใส่ตู้	มาตรฐาน: อบผ้าแห้ง	9.0 กก.	340 นาที	31 นาที
	อบสำหรับรีด	สำหรับป้อนให้ผ้าไม่แห้งสนิท เพื่อให้สามารถรีดได้ง่าย	9.0 กก.	170 นาที	31 นาที
	ปริมาณน้อย	อบแห้งผ้าขนหนู 3-4 ชิ้นหรือเสื้อเชิ้ต 2 ตัว	-	40 นาที	0 นาที
	อุณหภูมิต่ำ	อบผ้าแห้งโดยใช้อุณหภูมิต่ำเพื่อถนอมเนื้อผ้า	9.0 กก.	310 นาที	31 นาที
ตั้งเวลาอบแห้ง		คุณสามารถเลือกเวลาอบแห้งที่ต้องการตามเนื้อผ้า ปริมาณ และความชื้น	-	30/60/90/120/150 นาที	0 นาที



- เครื่องจะแสดงเวลาอบแห้งโดยอัตโนมัติ ด้วยการตรวจสอบน้ำหนักผ้าก่อนที่จะอบเพื่อประสิทธิภาพของการอบ
 - คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน **อบแห้งอัตโนมัติ** สำหรับผ้าทุกประเภท ถ้าผ้าไม่แห้งสนิท ให้เลือกฟังก์ชัน **อบแห้งแบบตั้งเวลา** เพิ่มเดิม
 - ถ้าเลือกทั้งโปรแกรมปั่นหมาดและอบแห้ง ความเร็วของการปั่นหมาดจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการอบแห้ง
 - เมื่อใช้โปรแกรมอบแห้ง ให้ตรวจสอบว่าผ้าส่ายน้ำเปิดอยู่
 - ฟังก์ชัน รักษาความนุ่มนวล จะทำให้ผ้าไม่ยับมากจนเกินไป เมื่อไม่ได้นำผ้าออกหลังจากอบแห้งทันที
 - ขณะที่ฟังก์ชัน รักษาความนุ่มนวล ทำงาน ข้อความ "END" จะปรากฏขณะที่รอให้คุณนำผ้าออก
4. เต็มสารซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่ และปิดช่องใส่
 5. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)
- : เครื่องจะกำหนดการทำงานที่เหมาะสม จากการตรวจจับน้ำหนักของผ้า
- ไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมหากเลือกได้ หลังจากเริ่มต้นการอบแห้ง
 - ถ้าไม่มีการจ่ายน้ำเย็น การอบแห้งจะไม่ทำงาน
 - ถ้าคุณเลือก **Dry** (อบแห้ง) เท่านั้น การปั่นหมาดจะถูกเลือกไว้โดยอัตโนมัติด้วย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการอบแห้ง (ยกเว้นตัวเลือก **Time Dry** (ตั้งเวลาอบแห้ง)) ถ้าไม่ต้องการให้มีการปั่นหมาด โปรดยกเลิกการเลือกการปั่นหมาด โดยกดที่ปุ่ม **Spin** (ปั่นหมาด)

การซักผ้า

การซักโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก

เครื่องซักผ้าของคุณทำให้งานซักกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ "ฟัซซีคอนโทรล" ของ Samsung เมื่อคุณเลือกโปรแกรมซัก เครื่องจะกำหนดอุณหภูมิ เวลาซัก และความเร็วในการซักให้

1. เปิดก๊อกน้ำที่อ่างซักล้าง
2. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด)
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. เติมน้ำซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาแช่ผ้า (ถ้าจำเป็น) ในช่องที่เหมาะสม



Pre Wash (ซักล่วงหน้า) จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกการอบการซักของ Cotton (ผ้าฝ้าย) Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) และ Baby Care (ชุดเด็กอ่อน) และจำเป็นเฉพาะกรณีที่ผ้าเปื้อนมากเท่านั้น

7. ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซักเพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมตามประเภทเนื้อผ้า: Cotton (ผ้าฝ้าย), Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์), Bedding (ผ้าปูที่นอน), Quick Wash (ซักเร็ว), Super Eco Wash (ซักประหยัดพลังงาน), Sports Wear (ชุดกีฬา), Baby Care (ชุดเด็กอ่อน) และ Wool (ผ้าขนสัตว์) สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างในแผงควบคุม
8. ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถควบคุมอุณหภูมิการซัก ปริมาณการล้างน้ำ ความเร็วในการปั่น ตั้งเวลาซัก โดยกดปุ่มตัวเลือกที่ต้องการ
9. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) ในปุ่มเลือกโปรแกรม และรอบการซักจะเริ่มขึ้น สัญลักษณ์ของขั้นตอนการซักจะสว่างขึ้น และเวลาที่เหลือของรอบการซักจะปรากฏในจอแสดงผล

ตัวเลือกการหยุด

1. ภายใน 5 นาทีนับจากเริ่มต้นการซัก คุณสามารถเพิ่มหรือนำผ้าออกได้
2. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) เพื่อปลดล็อคประตู
3. คุณจะไม่สามารถเปิดประตูได้อีก เมื่อน้ำร้อนเกินไป หรือระดับน้ำสูงเกินไป
4. หลังจากปิดประตู ให้กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) เพื่อเริ่มต้นการซักอีกครั้ง

เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:

เมื่อสิ้นสุดรอบการซักทั้งหมด เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

1. เปิดประตู
2. นำผ้าออกจากเครื่อง

การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมซักได้

1. เปิดตู้จ่ายน้ำ
2. กดปุ่ม **Power** (เปิด/ปิด) ที่เครื่องซักผ้า
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. ใส่ผงซักฟอก และถ้าจำเป็น ใส่ยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาแช่ผ้าก่อนซักในช่องที่เหมาะสม
7. กดปุ่ม **Temp.** (อุณหภูมิ) เพื่อเลือกอุณหภูมิ (น้ำเย็น, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. กดปุ่ม **Rinse** (ล้างน้ำ) เพื่อเลือกจำนวนรอบการล้าง
จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ
ระยะเวลาการซักจะเพิ่มขึ้นตามที่กำหนด
9. กดปุ่ม **Spin** (ปั่นหมาด) เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น (☒: No spin (ไม่ปั่นหมาด))
10. กดปุ่ม **Delay End** (ตั้งเวลาล่วงหน้า) ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาสิ้นสุดที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 19 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง)
จำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่ยอดการซักจะสิ้นสุดลง
11. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) และเครื่องจะเริ่มดำเนินการซัก

คำแนะนำของผ้า

ทำตามคำแนะนำง่าย ๆ เพื่อให้ได้ผ้าสะอาด และการซักที่มีประสิทธิภาพ



ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอก่อนที่จะซัก

แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนี้:

- ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น Cotton (ผ้าฝ้าย) mixed fibres (ผ้าเนื้อผสม) Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) Silks (ผ้าไหม) Wool (ผ้าขนสัตว์) และเรยอน
- สี: แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- ขนาด: การใส่ผ้าขนาดต่าง ๆ กันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- ความทนบวม: ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมถนอมผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าไหม และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซัก หรือคู่มือการดูแลผ้าในภาคผนวก

นำสิ่งของออกจากกระเป๋

ก่อนการซักแต่ละครั้ง ให้นำสิ่งของออกจากกระเป๋าของผ้าก่อน ของแข็งขนาดเล็กที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น เหยียบู มิด เข็มหมุด และคลิปหนีบกระดาษอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย ผ้าซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่

โลหะบนเสื้อผ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผ้าและถังซักได้ กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักก่อนที่จะซัก ถ้าไม่รัดซิปปากเบปิดไว้ขณะซัก ผ้าปักอาจเสียหายได้ โปรดรูดซิปปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า

เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซัก โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า

การแช่ผ้าฝ้าย

เครื่องซักผ้าของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับผงซักฟอกชนิดใหม่ๆ จะสามารถให้ผลการซักที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน เวลา น้ำ และผงซักฟอก แต่หากผ้าฝ้ายสกปรกมาก คุณสามารถใช้การแช่ผ้ากับผงซักฟอกชนิดโปรตีน

การซักผ้า

การพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก

โปรดอย่าใส่ผ้ามากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด โปรดใช้ฟังก์ชันล้างนี้เพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

ประเภทของผ้า	ปริมาณผ้า
รุ่น	WD1162
Wool (ผ้าขนสัตว์)	3.0 กก.
Baby Care (ชุดเด็กอ่อน)	6.0 กก.
Sports Wear (ชุดกีฬา)	4.0 กก.
Super Eco Wash (ซักประหยัดพลังงาน)	6.0 กก.
Cotton (ผ้าฝ้าย)	16.0 กก.
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	6.0 กก.
Bedding (ผ้าปูที่นอน)	6.0 กก.
Quick Wash (ซักเร็ว)	3.0 กก.
Water Saving (ประหยัดน้ำ)	10.0 กก.

- เมื่อผ้าไม่สมดุล ("UE" สว่างในจอแสดงผล) ให้กระจายชิ้นผ้าให้เสมอกัน
ถ้าผ้าไม่สมดุล ประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง
- เมื่อซักชุดเครื่องนอนหรือผ้าขนวม เวลาในการซักอาจนานขึ้น และประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง


โปรดใส่ชุดชั้นในสตรี (ซักน้ำได้) ลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก (ต้องซื้อเพิ่ม)

- ส่วนที่เป็นหลักของชุดชั้นในสตรีอาจทำให้วัสดุแตกหักและทำความเสียหายแก่เสื้อผ้าได้ ดังนั้นโปรดใส่ชุดชั้นในลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก
- เสื้อผ้าชิ้นเล็กและมีน้ำหนักเบา เช่น ถุงเท้า ถุงมือ ถุงนอน และผ้าเช็ดหน้า อาจติดอยู่บริเวณประตู โปรดใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ไว้ในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก

อย่าซักถุงใส่ผ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผ้าอื่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนที่ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ



ข้อควรระวัง

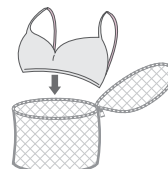

ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ

การใช้ผงซักฟอกแบบใด

ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (Cotton (ผ้าฝ้าย) Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) ผ้าบาง ชนิด) สี อุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก โปรแกรมใช้ผงซักฟอกชนิด “ฟองน้อย” ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำ หากคุณไม่ทราบว่าจะใช้กระด้างน้ำให้ใช้กระด้างน้ำเพียงใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่



ห้ามใช้ผงซักฟอกที่เกาะตัวหรือแข็ง เนื่องจากผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในรอบการซัก และทำให้เครื่องซักผ้าไม่สามารถล้างน้ำให้สะอาด และทำให้ช่องระบายน้ำอุดตัน



โปรดระวังสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้โปรแกรมผ้าชนิด

- ใช้ผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
- เมื่อใช้ผงซักฟอกชนิดผง อาจมีส่วนที่ตกค้างอยู่บนผ้าและทำให้เนื้อผ้า (ชนิดผ้า) เสียหาย

ช่องใส่ผงซักฟอก

เครื่องซักผ้าของคุณมีช่องแยกสำหรับจ่ายผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เติมน้ำยาเพิ่มเติมในช่องที่ถูกต่อง่อนที่จะเริ่มต้นเครื่องซักผ้า



อย่าเปิดช่องใส่สารซักฟอก ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน เนื่องจากอาจสัมผัสกับน้ำร้อนหรือน้ำ

1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกทางซ้ายของแผงควบคุมออก
2. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่แนะนำ ในช่องใส่ผงซักฟอก ① ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้เครื่องซักผ้า
3. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ② ถ้าต้องการอย่า เติมน้ำเกิน MAX FILL (A)
4. เมื่อใช้ตัวเลือกการแช่ผ้า ให้เพิ่มผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำในช่องสำหรับแช่ผ้า ①




เมื่อซักผ้าชิ้นใหญ่ โปรดอย่าใช้ผงซักฟอกประเภทต่อไปนี้

- ผงซักฟอกชนิดเม็ดและแคปซูล
- ผงซักฟอกที่ใช้บอลและดาวย



น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นจะต้องมีการเจือจางด้วยน้ำสะอาด ก่อนที่จะเทลงในช่องใส่ (เพื่อไม่ให้ช่องทางไหลอุดตัน)

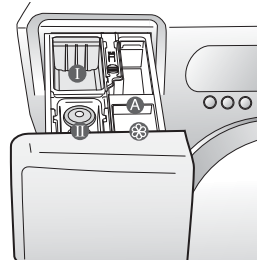

การทำความสะอาดและดูแลรักษา เครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดภายนอก

ปิดก๊อกน้ำหลังจากสิ้นสุดการซักในแต่ละวัน

ซึ่งจะเป็นการปิดการจ่ายน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากน้ำที่ไหลออก เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ด้านในของเครื่องซักผ้าแห้งสนิท ใช้ผ้านุ่มเช็ดผงซักฟอก สารฟอกสีหรือสิ่งสกปรกที่หกกระเด็น

ทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ตามคำแนะนำ:

แผงควบคุม - เช็ดด้วยผ้านุ่มและหมาด ห้ามใช้แผ่นขัดหรือฟองน้ำที่มีความหยาบ อย่าใช้สเปรย์ฟอมน้ำมันผงควบคุมโดยตรง
ช่องใส่ - ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่

การทำความสะอาดภายใน



ทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าเป็นประจำ เพื่อขจัดสิ่งสกปรก กลิ่นอับ เชื้อรา หรือแบคทีเรียตกค้างที่อาจหลงเหลืออยู่ในเครื่องซักผ้าจากการซัก หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงกลิ่นอับ และหรือรอยเปื้อนถาวรที่เครื่องซักผ้าหรือผ้า

สามารถขจัดคราบของน้ำกระด้างได้ ถ้าจำเป็น โดยใช้สารทำความสะอาดที่มีข้อความ "Washer safe" (ปลอดภัยสำหรับเครื่องซักผ้า)

การทำความสะอาดที่ใส่สารซักฟอก

ที่ใส่สารซักฟอกอัตโนมัติอาจต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อให้มีสารซักฟอกเกาะตัวสะสม

1. นำน้ำยาซักผ้าออกจากช่องใส่ผงซักฟอก
2. ถอดฝาระบายออกจากช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มและสารฟอกสี
3. ล้างทุกส่วนด้วยน้ำสะอาดที่ไหลผ่าน
4. ทำความสะอาดช่องที่ใส่ด้วยแปรงขนนุ่ม
5. ใส่ฝาระบาย และดันเข้าที่
6. ดันช่องใส่กลับเข้าที่
7. ใช้โปรแกรม **Rinse+Spin** (ล้าง และปั่นหมาด) โดยไม่ต้องใส่ผ้า

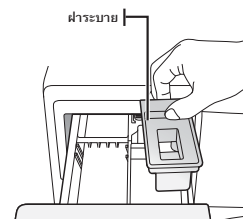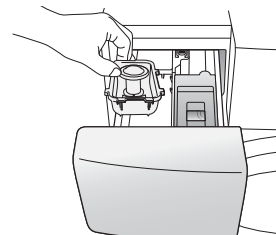

การเก็บเครื่องซักผ้าของคุณ

เครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหายถ้าไม่นำน้ำในท่อ และองค์ประกอบภายในออกในระหว่างที่จัดเก็บ เตรียมเครื่องซักผ้าสำหรับการจัดเก็บดังนี้:

- เลือกโปรแกรม Quick Wash (ซักเร็ว) และเติมสารฟอกในช่องสารฟอก ให้เครื่องซักผ้าทำงานโดยไม่ต้องใส่ผ้า
- ปิดก๊อกน้ำและถอดท่อจ่ายน้ำ
- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบไฟฟ้า และเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้อากาศหมุนเวียน
- ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีการจัดเก็บในอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็ง โปรดรอให้น้ำที่ตกค้างในเครื่องละลายก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง


การทำความสะอาดตัวกรองเศษด้าย

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองเศษด้าย เมื่อข้อความ "ND" ปรากฏ

1. เปิดฝาคออบที่กรองโดยกดและดึงตัวกรองด้วยมือ




2. ใช้ผ้าปิดท่อระบายน้ำออกด้วยการหมุนวนเข็มนาฬิกา
3. จับผ้าที่ปลายท่อระบายน้ำ และค่อยๆ ดึงออกมาประมาณ 6 นิ้ว (15 ซม.) และระบายน้ำทั้งหมด

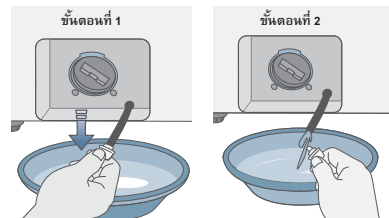

4. ถอดฝาปิดตัวกรองเศษด้าย




5. ล้างเศษฝุ่นและองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรองเศษด้าย ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำที่ด้านหลังของตัวกรองไม่อุดตัน
6. ปิดฝาคออบตัวกรองเศษด้าย
7. ปิดฝาคออบของตัวกรอง

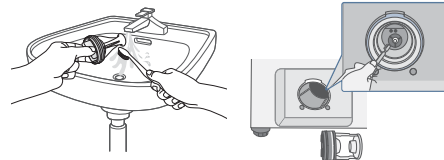

สำหรับรุ่นที่มีฝาปิดนิกยสำหรับตัวกรอง


- ในการเปิด ให้ดันเข้า จากนั้นหมุนฝาปิดนิกยสำหรับตัวกรองทวนเข็มนาฬิกา สปริงในฝาปิดจะทำให้สามารถเปิดฝาได้ง่าย
- ในการปิด ให้หมุนฝาปิดนิกยของตัวกรองตามเข็มนาฬิกา เมื่อหมุนฝาปิด สปริงจะมีเสียงกร๊ากๆ เสียงนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด

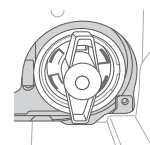

การทำความสะอาดและดูแลรักษา เครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดซึล/ขอบยางขอบประตู

1. เปิดฝาเครื่อง นำผ้าหรือสิ่งต่างๆ ออกจากเครื่อง
2. ตรวจสอบซึล/ขอบยางสีเทาระหว่างช่องเปิดของประตู และตะกร้าเพื่อดูพื้นที่ซึ่งมีคราบ ดึงซึล/ขอบยางเพื่อตรวจสอบทุกส่วนได้ซึล/ขอบยางและเพื่อตรวจหาสิ่งแปลกปลอม

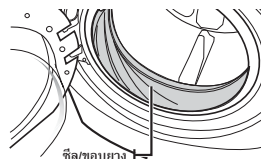

3. ถ้าพบพื้นที่ซึ่งเป็นคราบ ให้เช็ดส่วนนั้นๆ โดยใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - a) ผสมสารละลายที่ประกอบด้วยน้ำยาฟอกขาวคลอรีน ¼ ถ้วย (177 มล.) และน้ำอุ่น 1 แกลลอน (3.8 ลิตร)
 - b) เช็ดส่วนของซึล/ขอบยางด้วยสารละลายที่ทำขึ้น โดยใช้ผ้าหมาด
 - c) พักไว้เป็นเวลา 5 นาที
 - d) เช็ดส่วนนั้นๆ ให้สะอาดด้วยผ้าแห้งและปล่อยให้ภายในเครื่องแห้งสนิทโดยเปิดประตูทิ้งไว้



ข้อสำคัญ:

- สวมถุงมือยางเมื่อทำความสะอาดเป็นเวลานาน
- ดูคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาฟอกขาวเพื่อดูการใช้งานที่เหมาะสม

การดูแลรักษาฝาด้านบนและกรอบด้านหน้า

อย่าวางของหนักหรือของมีคม หรือกล่องผกซึกฟอกไว้บนเครื่องซักผ้า โปรดเก็บไว้ในช่องหรือกล่องเก็บแยกต่างหาก อาจทำให้ฝาด้านบนเป็นรอยหรือเสียหาย



เนื่องจากเครื่องซักผ้ามีพื้นผิวเป็นมันเงาทั้งหมด พื้นผิวนี้อาจเป็นรอยขีดและเสียหายได้ ดังนั้น หลีกเลี่ยงการทำให้พื้นผิวเป็นรอยหรือเสียหายเมื่อใช้เครื่องซักผ้า

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...

ปัญหา	การแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าประตูเปิดสนิท ตรวจสอบว่าสียบปลั๊กเรียบร้อย ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่ ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) แล้ว ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน (ดูที่หน้า 25) ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเดินน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบประตูและดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> เปิดก๊อกน้ำจนสุด ตรวจสอบว่าประตูเปิดสนิท ยึดให้ท่อจ่ายน้ำตรง ถอดสายและทำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน้ำอาจอุดตัน เปิดและปิดประตู จากนั้นกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก)
มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่ 'หลังจากการซัก'	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ ปุ่มเลือกผงซักฟอกอยู่ในตำแหน่งบนเมื่อใช้ผงซักฟอกแบบผง
สั่นสะเทือนหรือมีเสียงดัง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่ราบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ได้ระดับ ตรวจสอบว่าน้ำหนักสำหรับการขนส่งส่งออกแล้ว ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น ตรวจสอบว่าปริมาณน้ำอยู่ในถังอย่างเหมาะสม
หยุด	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีไฟฟ้า ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร ปิดประตูและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) เพื่อเริ่มต้นเครื่องซักผ้า เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่หมุนหรือปั่นหากถ้าประตูไม่เปิดสนิท ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเดินน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบประตูและดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว อาจมีการหยุดหรือแช่ในโปรแกรม รอสักครู่และเครื่องอาจเริ่มทำงานเอง ตรวจสอบตัวกรองของท่อจ่ายน้ำที่ก๊อกเพื่อดูว่ามีการอุดตันหรือไม่ ทำความสะอาดเป็นประจำ
เติมน้ำในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> เปิดก๊อกน้ำจนสุด ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ ตรวจสอบว่าท่อต่อกับก๊อกที่ถูกต้อง ล้างท่อน้ำ ตรวจสอบเครื่องทำน้ำร้อน ควรมีการจ่ายน้ำที่อุณหภูมิ 120 °F (49 °C) ที่ก๊อก และตรวจสอบเครื่องทำน้ำร้อนและอัตราการรับน้ำ ถอดสายและทำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน้ำอาจอุดตัน ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ อุณหภูมิของน้ำอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่คุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้า ซึ่งเป็นอาการปกติ ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ คุณอาจพบว่ามีเพียงน้ำร้อนหรือน้ำเย็นไหลผ่านที่จ่ายผงซักฟอก เมื่อเลือกอุณหภูมิการซักแบบเย็นหรืออุ่น กรณีนี้เป็นการทำงานปกติของคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะกำหนดอุณหภูมิของน้ำ
ประตูล็อกและไม่สามารถเปิดได้	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) เพื่อหยุดเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้าจะล็อกระหว่างการให้ความร้อนของรอบการฆ่าเชื้อโรค อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่กลไกประตูจะปลดล็อก
ไม่ระบายน้ำหรือปั่นหมาด	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร ทำให้น้ำที่ตรง จัดให้ท่อน้ำไม่บิดงอ ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ ปิดประตู จากนั้นกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่หมุนหรือปั่นหากถ้าประตูไม่เปิดสนิท ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน

การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

ปัญหา	การแก้ไข
ผ้าเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	<ul style="list-style-type: none">ใช้ความเร็วการปั่นหมาดสูงหรือสูงมากใช้ฟังก์ชันฟอกประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการเกิดฟองล้างผ้ามีปริมาณน้อยเกินไป ผ้าแน่นเกินไป (ชั้นหรือสองชั้น) อาจทำให้เสียสมดุลและอาจไม่มีการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม
น้ำรั่ว	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทตรวจสอบว่าท่อมีการต่อแน่นหนาตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน้ำมีการต่อไว้อย่างถูกต้องและแน่นหนาอย่าใส่ผ้ามากเกินไปใช้ฟังก์ชันฟอกประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการเกิดฟองล้าง
มีฟองล้าง	<ul style="list-style-type: none">ใช้ฟังก์ชันฟอกประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการเกิดฟองล้างลดปริมาณผงซักฟอกสำหรับน้ำอ่อน ผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าที่ไม่สกปรกมากไม่แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันฟอกที่ไม่ใช่แบบ HE

ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ใกล้บ้าน

รหัสข้อมูล

เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ คุณอาจพบรหัสข้อมูลในจอแสดงผล ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้และลองใช้วิธีแก้ไขที่แนะนำก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สัญลักษณ์ของรหัส	การแก้ไข
dE	<ul style="list-style-type: none"> ปิดประตู
4E	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าก๊อกรายน้ำเปิดอยู่ ตรวจสอบแรงดันน้ำ
5E	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดตัวกรอง ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งท่อน้ำทิ้งไว้อย่างถูกต้อง
UE	<ul style="list-style-type: none"> ผ้าไม่สมดุล ให้คลายผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความแสดงข้อผิดพลาด "UE" จะปรากฏในจอแสดงผล
cE/3E	<ul style="list-style-type: none"> ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
Hot	<ul style="list-style-type: none"> จะปรากฏเมื่ออุณหภูมิภายในถึงขีดสูงเกินไป พัดลมจะทำงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นโปรดรอให้สัญญาณ "Hot" หายไป

สำหรับรหัสที่ไม่ปรากฏข้างต้น หรือถ้าคำแนะนำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่าย Samsung ใกล้บ้าน

ผังโปรแกรม

ผังโปรแกรม

(● ผู้ใช้เลือก)

โปรแกรม	ฟังก์ชัน														
	Temp (อุณหภูมิ)					Rinse (ล้าง)					Spin (ปั่นหมาด)				
	Cold (เย็น)	30 °C	40 °C	60 °C	95 °C	1	2	3	4	5	No spin (ไม่ปั่นหมาด)	400	800	1000	1200
Drying (อบแห้ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Sanitization (ขจัดเชื้อโรค)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deodorization (ขจัดกลิ่น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wool (ผ้าขนสัตว์)	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-
Baby Care (ดูแลเด็กอ่อน)	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sports Wear (ชุดกีฬา)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Super Eco Wash (ซักประหยัดพลังงาน)	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotton (ผ้าฝ้าย)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedding (ผ้าปูที่นอน)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Quick Wash (ซักเร็ว)	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Water Saving (ประหยัดน้ำ)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●
Rinse+Spin (ล้าง และ ปั่นหมาด)	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-

โปรแกรม	ตัวเลือก				
	Pre Wash (ซักล่วงหน้า)	Intensive Wash (เพิ่มประสิทธิภาพ)	Eco Bubble (โอโด บับเบิล)	Sound Off (ปิดเสียง)	Delay End (ตั้งเวลาส่งผ้า)
Drying (อบแห้ง)	-	-	-	●	●
Sanitization (ขจัดเชื้อโรค)	-	-	-	●	●
Deodorization (ขจัดกลิ่น)	-	-	-	●	●
Wool (ผ้าขนสัตว์)	-	-	●	●	●
Baby Care (ดูแลเด็กอ่อน)	●	●	●	●	●
Sports Wear (ชุดกีฬา)	●	●	●	●	●
Super Eco Wash (ซักประหยัดพลังงาน)	●	●	●	●	●
Cotton (ผ้าฝ้าย)	●	●	●	●	●
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	●	●	●	●	●
Bedding (ผ้าปูที่นอน)	-	●	●	●	●
Quick Wash (ซักเร็ว)	-	-	●	●	●
Water Saving (ประหยัดน้ำ)	●	●	●	●	●
Rinse+Spin (ล้าง และ ปั่นหมาด)	-	-	-	●	●
Eco Drum Clean (ล้างถังซัก)	-	-	-	●	●

1. โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าจะใช้เวลานานขึ้นประมาณ 15 นาที
2. ข้อมูลระยะเวลาของโปรแกรมได้รับการวัดตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน IEC 60456 / EN 60456
3. เวลาของโปรแกรมในแต่ละบ้านอาจต่างจากค่าที่ระบุในตาราง เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณผ้า และประเภทของผ้า

ภาคผนวก

ผังการดูแลผ้า

สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นการดูแลผ้า สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นการดูแลผ้า ฉลากการดูแลผ้าประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับ: การใช้สัญลักษณ์ช่วยให้มีความสม่ำเสมอระหว่างผู้ผลิตเสื้อผ้าแต่ละรายทั้งสำหรับผ้าในประเทศและผ้าที่นำเข้า โปรดปฏิบัติตามฉลากการดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานของผ้าและลดปัญหาในการซัก

	ผ้าหนา		สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 100 °C
	ผ้าบาง		ห้ามรีด
	ซักได้ที่ความร้อน 95 °C		ซักแห้งด้วยสารทำลายไคลีนได้
	ซักได้ที่ความร้อน 60 °C		ซักแห้งด้วยเปอร์คลอโรอีเทน น้ำมันไฟ แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ความร้อน 40 °C		ซักแห้งด้วยน้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ความร้อน 30 °C		ห้ามซักแห้ง
	ซักด้วยมือ		ห้ามแขวน
	ซักแห้งเท่านั้น		แขวนได้
	ใช้สารฟอกในน้ำเย็น		ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ
	ห้ามใช้สารฟอก		ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 200 °C		ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 150 °C		ห้ามใช้เครื่องอบ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ติดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอีก ถอดปลั๊กออก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท		เครื่องซักผ้าฝาหน้า	
ขนาด		WD1162XVM	
		ก 686 มม. X ล 820 มม. X ส 984 มม.	
แรงดันน้ำ		137 kPa ~ 800 kPa	
ปริมาณน้ำ		86 ลิ	
น้ำหนักสุทธิ		102 กก.	
ความจุในการซักและการปั่นหมาด		16.0 กก. [น้ำแข็ง]	
ความจุในการอบแห้ง		9.0 กก.	
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ขณะซัก	220 V	250 W
	ซักและอบร้อน	220 V	2100 W
	การอบแห้ง	220 V	2100 W
	ปั่นหมาด	220 V	600 W
	ปัม	220 V	30 W
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	กระดาษ	1.3 กก.	
	พลาสติก	1.8 กก.	
การหมุนปั่นหมาด	รอบต่อนาที	1200	

ลักษณะและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บันทึก



ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com

รหัส DC68-03073D-07_TH